

Istruzioni di montaggio VarioCooking Center MULTIFICIENCY®

Numero : 08/2012 V2	Data : 06/11/2012
Tema : Montaggio dei martinetti della vasca o del coperchio	
Apparecchi interessati: Tutti i VarioCooking Center MULTIFICIENCY® e VarioCooking Center®	
Tempo di lavoro: 30 minuti	

Procedere come descritto di seguito per la sostituzione dei martinetti della vasca o del coperchio.

1. Abbassare la vasca e chiudere il coperchio.
2. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
3. Aprire la parte tecnica rimuovendo il pulsante di selezione e quindi svitando la vite di bloccaggio con una chiave allen da 3mm.
Svitare le 2 viti di fissaggio sotto l'apparecchio con una chiave allen da 3mm per smontare la lamiera di rivestimento anteriore.
Dopo, per i VarioCooking Center MULTIFICIENCY® 211-311 e VarioCooking Center® 211-311, smontare la lamiera di rivestimento destra.

4. Scollegare il connettore dell'alimentazione e il cavo del potenziometro del martinetto interessato.




5. Smontare il martinetto da sostituire.
Rimuovere il fermaglio tirando la linguetta e facendolo scivolare. Quindi rimuovere l'asse superiore del martinetto.
Ripetere la stessa operazione per l'asse inferiore.



6. Rimuovere la striscia di garanzia del martinetto nuovo.

Una volta rimossa la striscia di garanzia, non avvitare né svitare l'asta del martinetto.

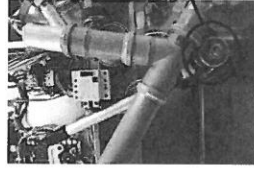

7. Posizionare il martinetto nuovo e fissare l'asse inferiore.



8. Collegare l'alimentazione e il potenziometro del martinetto nuovo.
9. Per fissare l'asse superiore del martinetto, eseguire le seguenti operazioni:
 - mettere l'apparecchio sotto tensione;
 - **attivare il service pack e quindi il "Test di funzionamento"**, allineare il martinetto interessato in modo da fare coincidere i fori del braccio d'oscillazione con quelli della testa del martinetto. Per attivare il service pack, vedere le istruzioni sul manuale tecnico dell'apparecchio.



È importante effettuare questa operazione dopo il "Test di funzionamento".
Nelle modalità "utente", il martinetto del coperchio esce automaticamente fino a raggiungere la posizione sollevata. Rischio di lesioni o danneggiamento!

Fare coincidere i fori del braccio d'oscillazione con quelli della testa del martinetto, quindi inserire l'asse superiore con la parte posteriore e rimontare il fermaglio.



10. Dal menu utente, fare effettuare un movimento di salita-discesa completo al nuovo martinetto, in modo che l'apparecchio si resettasse in posizione 0°.
11. Rimontare i rivestimenti.
12. Verificare il corretto funzionamento.
 - Con la vasca in posizione abbassata, deve essere possibile muovere il coperchio.
 - Con il coperchio in posizione sollevata, deve essere possibile muovere la vasca.
 - Con il coperchio in posizione sollevata e la vasca in posizione abbassata, deve essere autorizzato il riempimento della vasca con il Variodose.

Cordialmente,
Servizio Post-vendita FRIMA

