


ISTRUZIONI D'USO Tester per termocoppie

MODE D'EMPLOI Thermocouple – Testeur


INSTRUCCIONES DE USO Probador de Termopar

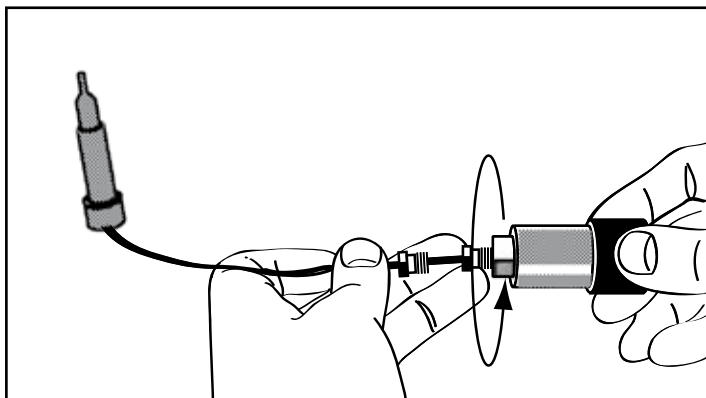

Avvita la termocoppia nel tester utilizzando l'apposito adattatore.

Visser le thermocouple sur le thermocouple-testeur.


Atornille el termopar en el probador.

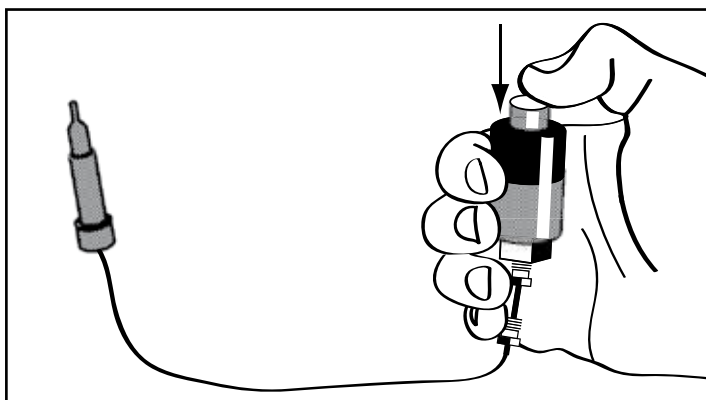

Premi il bottone del tester.

Appuyer sur le bouton du thermocouple-testeur.


Presione el cabezal del probador.

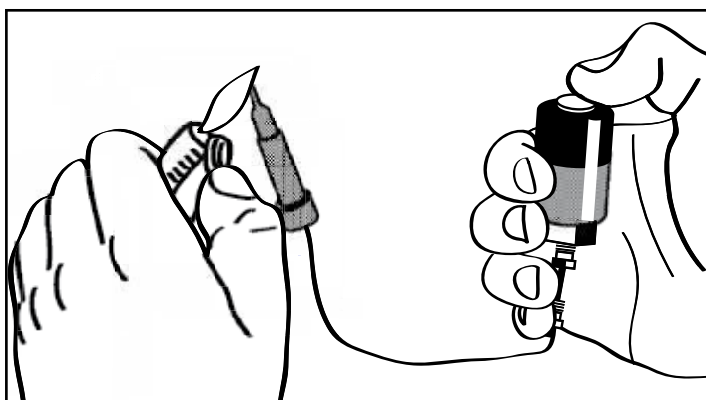

Tieni premuto il bottone e scalda il bulbo con la fiamma.

Continuer d'appuyer sur le bouton, chauffer la pointe du thermocouple et lâcher le bouton.

Mantenga el cabezal presionado.
Caliente la punta del termopar.
Libere el cabezal del probador.

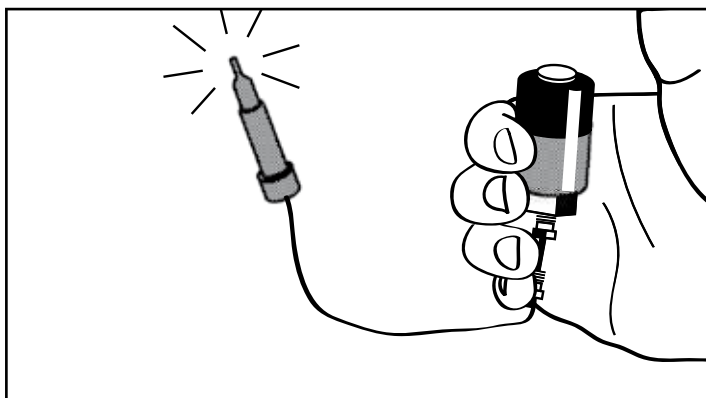

Il bottone resta giù = termocoppia OK
Il bottone risale = termocoppia non funziona

Si le bouton reste en bas = le thermocouple fonctionne
Si le bouton remonte en haut = le thermocouple est défectueux

Cuando el cabezal se mantiene abajo el termopar funciona.
Cuando el cabezal salta hacia atrás el termopar está defectuoso.