


Ver- teiler
0
4
6
7
11
16
17
20
21
24
2x31

Die Rückstellfeder darf nicht unter die Sockeloberkante gedrückt werden.


Rückstellfeder im eingedrückten Zustand für sichere Wiedereinschaltung

Montagehinweis:
Temperaturbegrenzer nur für Einbau Einsatz bei üblicher Umgebung.
Beim Einbau ist ein Verdrehenschutz zu berücksichtigen.
Schutzgrad: IP 00

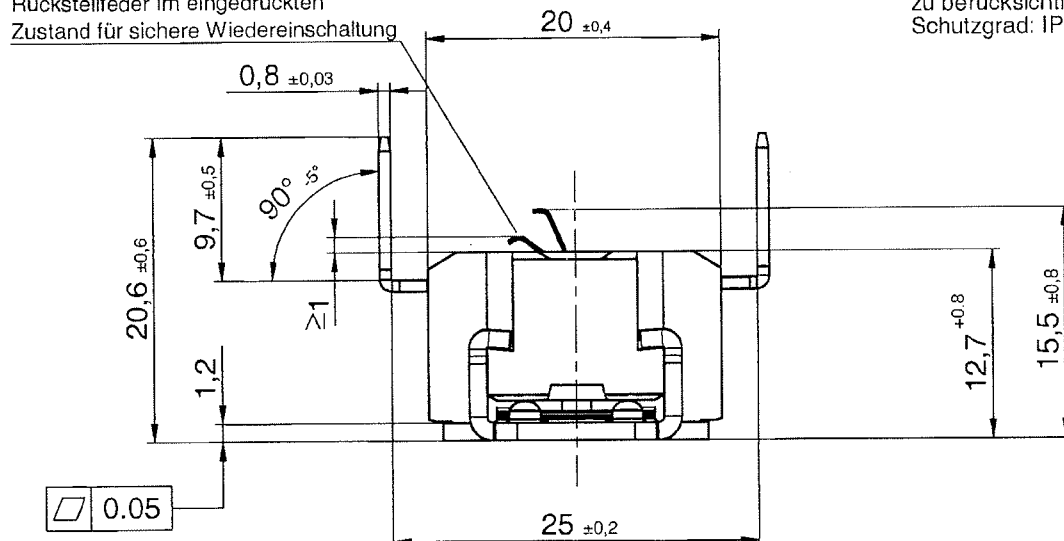

Meßpunkt außerhalb des Biegeradius.

Diese Zeichnung wird bei Änderung oder Ersatz nicht an Sie bezogen. Vor Wiederverwendung ist daher Rücksprache mit dem Hersteller zu nehmen, ob dieselbe noch Gültigkeit besitzt.

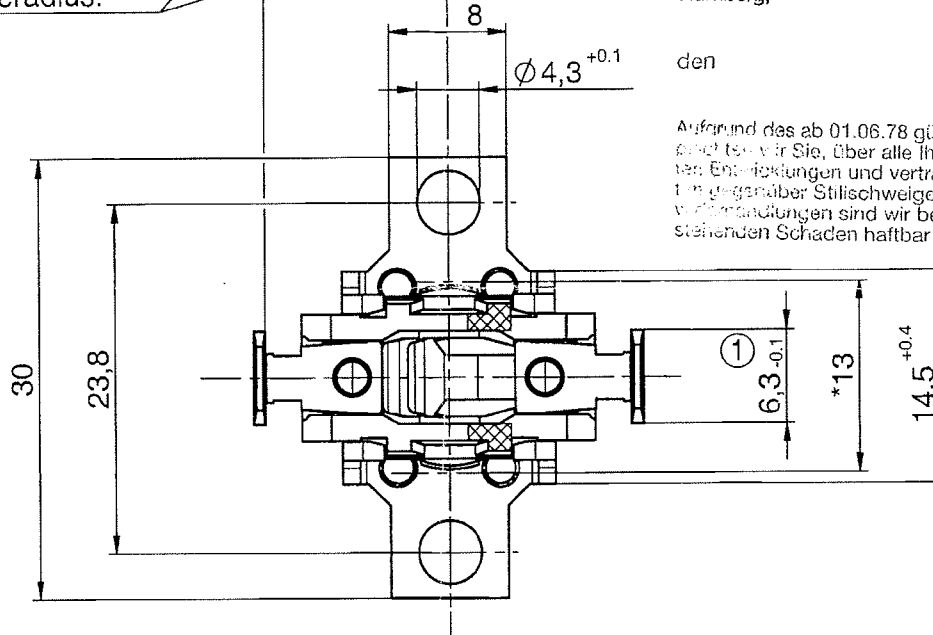

den

Aufgrund des ab 01.06.78 gültigen Patentgesetzes von Deutschland sind wir Sie, über alle Ihnen zur Kenntnis gelangenden Entwicklungen und vertraulichen Mitteilungen, die uns gegenüber Sie geschwiegen zu haben, in der Öffentlichkeit bekanntzugeben. Wir sind berechtigt, Sie für evtl. entstehenden Schaden haftbar zu machen.

○ = Prüfmaß

▨ = Markierung nach Auftrag

Technische Werte siehe
Bl.2: A 162 471.001-999
T 250 / max.set point 250°C
comparative tracking index: CTI > 250

* = Dieser Abstand darf durch Befestigungselemente an der Grundplatte nicht unterschritten werden.
* = The distance may not be fallen below by fastening parts at the baseplate.

				Freimaßtoleranz	Stückliste	Werkstoff und Bemerkung:		
				<100 ±0.1	> 100 ±0.15	162 471		
				2004	Datum	Name	Ersatz für:	
				Bearb.	27.07.	Lip	Ersetzt durch:	
				Gepr.	24.07	Lip	Benennung: Temperaturbegrenzer Smarty plus	
				Norm			Blatt 1 hz.Bl.2	
							Rohgewicht	
01	07/025	30.03.	Lip				M 162 471.052 A	
Index	Änderung	Datum	Name	INTER CONTROL Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co. KG Postfach 130163 D-90113 Nürnberg			Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig mißbräuchlich benutzt werden	