


1


Qualsiasi intervento effettuato sull'apparecchio da parte dell'utente richiede assolutamente il distacco della spina dalla presa di corrente. Any work carried out on the appliance by the user strictly requires the power plug being disconnected from the mains socket. Toute intervention effectuée sur l'appareil par l'utilisateur exige absolument le débranchement du connecteur de la prise de courant.

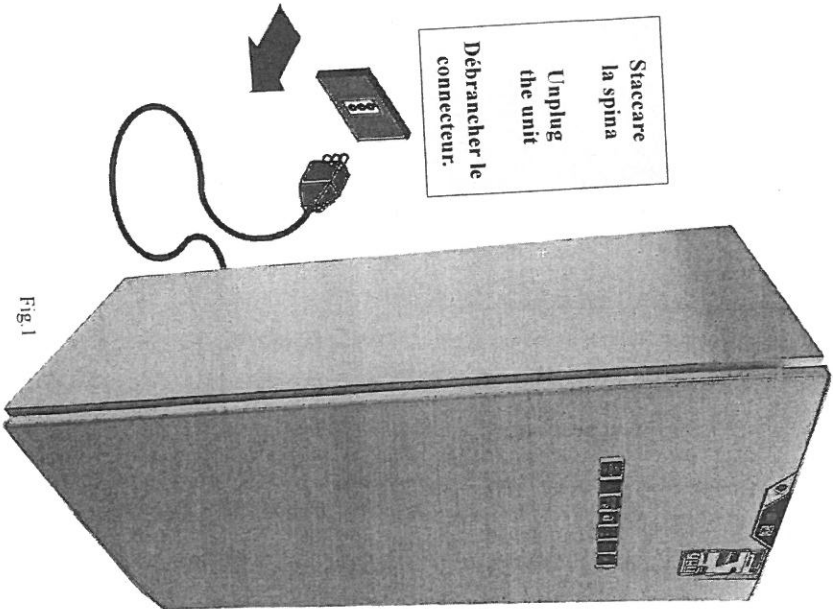

2

Svitare le tre viti del pannello copertura cavi (A) (figura 2). Unscrew the three screws of the wires cover panel (A) (picture 2). Desserrer les trois vis du panneau couverture des cables (A) (photo 2)

ATTREZZI DA UTILIZZARE / TOOLS TO BE USED / OUTILS À UTILISER:
• GIRAVITE A STELLA
PHILIPS SCREWDRIVER
TOURNEVIS

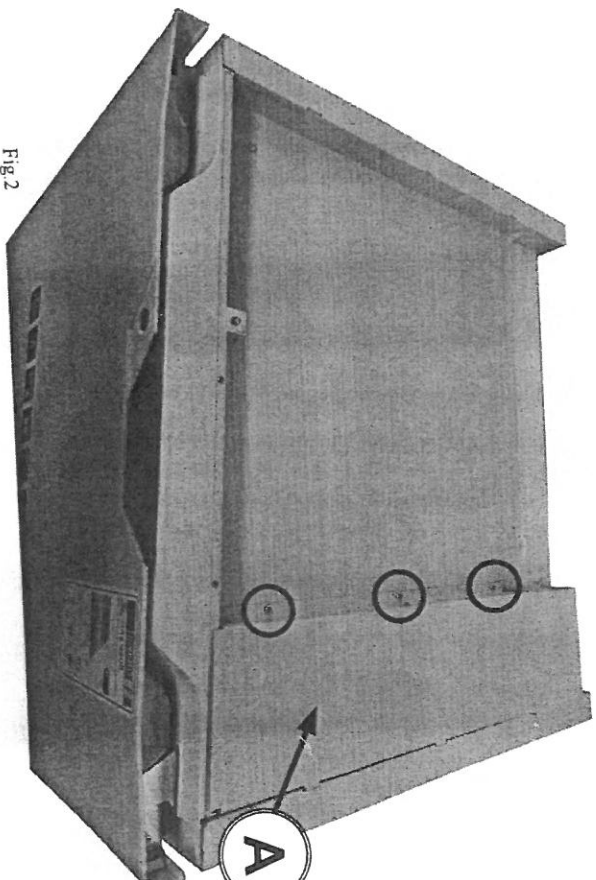

3

Svitare le quattro viti della copertura posteriore centralina (B) (figura 3).
Unscrew the four screws of the electronic control rear cover (B) (picture 3).
Dévissez les quatre vis sur la couverture arrière de l'unité de command (B) (photo 3).


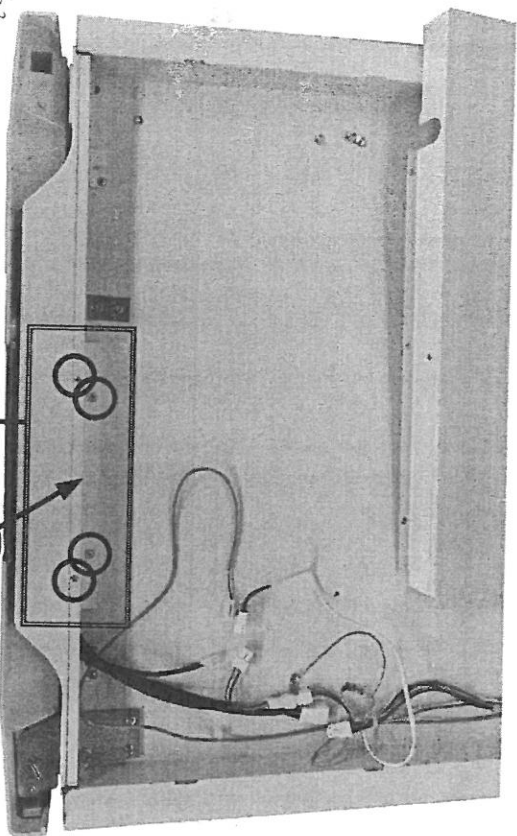


Fig. 3

B

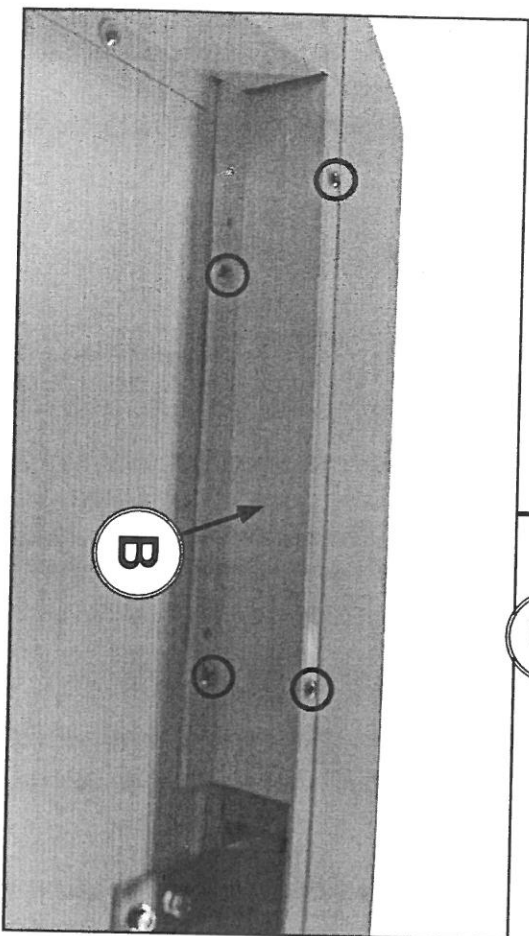

4

Scollare i cavi, come è indicato in figura 4.
Unconnect the wires, as show in the picture 4.
Debranchez les cable comme photo 4.

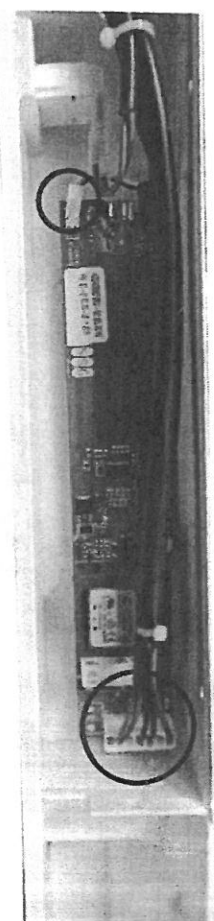


Fig. 4

5

Svitare e rimuovere la centralina elettronica (C) (figura 5).
Unscrew and remove the electronic control (C) (picture 5).
Dévissez et retirez l'unité de command (C) (photo 5)

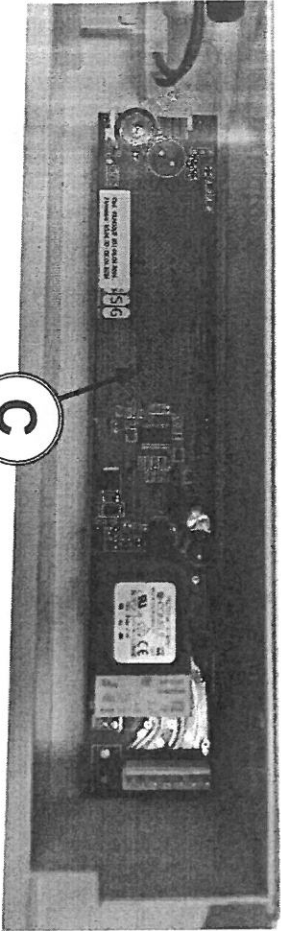


Fig 5

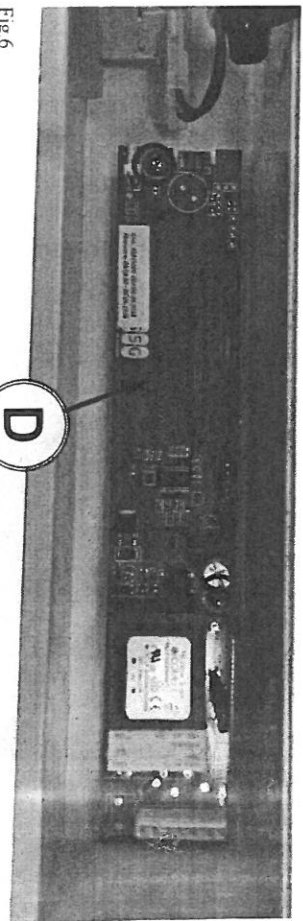


Fig 6

6

Inserire e avvitare la nuova centralina elettronica (D) (figura 6).
Insert and screw the new electronic control (D) (picture 6).
Insérer et serrer la nouvelle unité de command (D) (photo 6).

7

Inserire e avvitare nuovamente la copertura posteriore centralina (B) e il pannello copertura cavi (A) (figura 7).
Insert and screw the electronic control rear cover (B) and the wires cover panel (A) (picture 7).
Insérez et resserez la nouvelle couverture arrière (B) et le panneau couverture de câble (A) (photo 7).

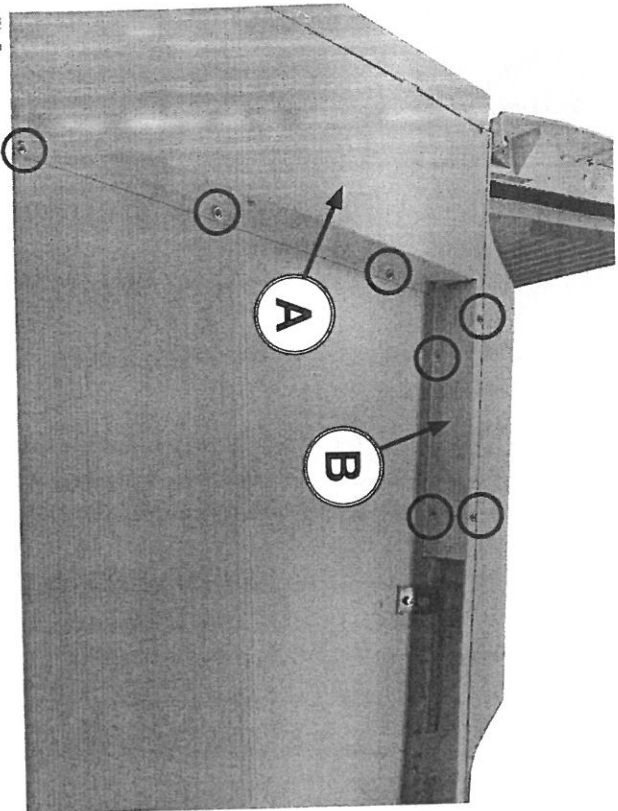


Fig 7

**FOGLIO ISTRUZIONI SOSTITUZIONI
CENTRALINA
ELECTRONIC CONTROL
REPLACEMENT INSTRUCTIONS
NOTICE POUR LE REMPLACEMENT
L'UNITE' DE COMMAND.**