

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA POMPA 20160053 IN UNA MACCHINA DELLA SERIE C

Attenzione: le seguenti operazioni devono essere eseguite da personale qualificato all'installazione del prodotto secondo le norme vigenti nel paese d'installazione.

Attenzione: assicurarsi che l'acqua nel boiler sia fredda e che la vasca sia completamente vuota prima di procedere con le operazioni successive.


1. Per effettuare questa operazione occorre essere in possesso dei seguenti Kit
00002591 per il modello C44
00002592 per il modello C34

che contengono i seguenti componenti:

- a. 1 x Cod. 20160053 ELETTOPOMPA
 - b. 1 x Cod. 00019537 STAFFA FISSAGGIO ELETTOPOMPA
 - c. 1 x Cod. 03150006 DADO M6
 - d. 1 x Cod. 03150005 DADO M5
 - e. 1 x Cod. 03150008 DADO M8
 - f. 1 x Cod. 01120006 VITE M6x12
 - g. 1 x Cod. 01120030 VITE M5x16
 - h. 1 x Cod. 05100004 FASCETTA FE ZN D=50 65
 - i. 1 x Cod. 00019136 MANICOTTO ASPIRANTE (presente solo nel Kit 00002591)
 - j. 1 x Cod. 00004060 MANICOTTO PREMENTE (presente solo nel Kit 00002592)
2. Scollegare elettricamente ed idraulicamente la macchina.
 3. Rimuovere il pannello posteriore della macchina.
 4. Scollegare elettricamente i cavi dell'elettropompa attuale.

5. Rimuovere l'elettropompa, la relativa staffa di fissaggio allentando le due fascette di collegamento (1) ed i dadi di fissaggio alla scocca (2).

Attenzione: Rimuovendo i tubi di collegamento si può verificare la fuoriuscita di acqua dai tubi e dalla elettropompa. Bisogna prestare attenzione a NON bagnare i contatti adiacenti ed a rimuovere tutta l'acqua fuoriuscita.

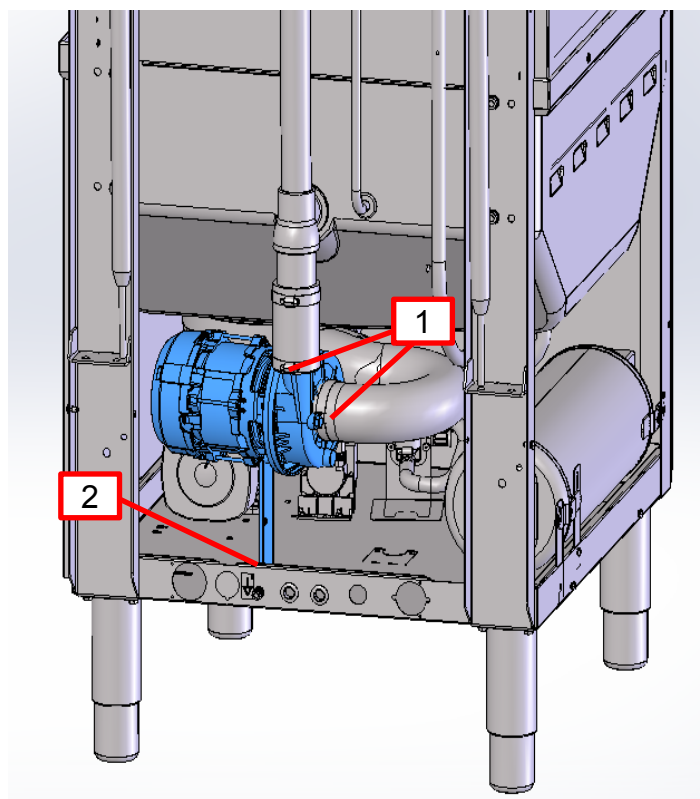

Nel caso di modello C44:


6. Rimuovere il manicotto sul lato aspirante della pompa (a forma di punto interrogativo) e sostituirlo con quello fornito insieme alla pompa

Nel caso di modello C34:

7. Rimuovere il manicotto sul lato premente della pompa e sostituirlo con quello fornito insieme alla pompa



8. Preparare la pompa lavaggio come segue:

- a. Avvitare il condensatore alla staffa e bloccarlo tramite il dado M8
- b. Bloccare la pompa alla staffa tramite n°1 vite M5x16 e n°1 dado M5;

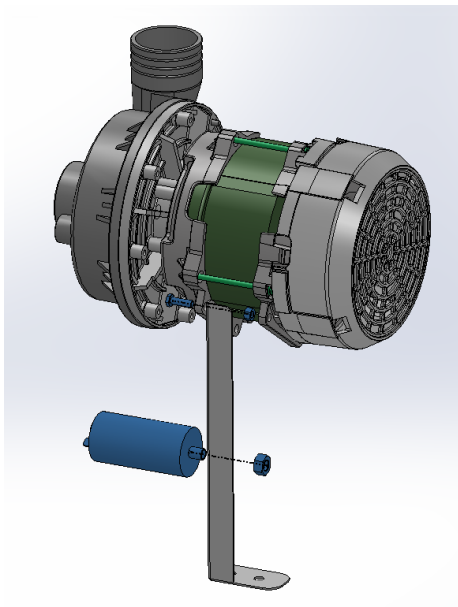


9. Fissare il tubo di mandata (3) all'uscita della pompa stringendo l'apposita fascetta (4).

10. Fissare il tubo di aspirazione (5) all'ingresso della pompa stringendo l'apposita fascetta (6)

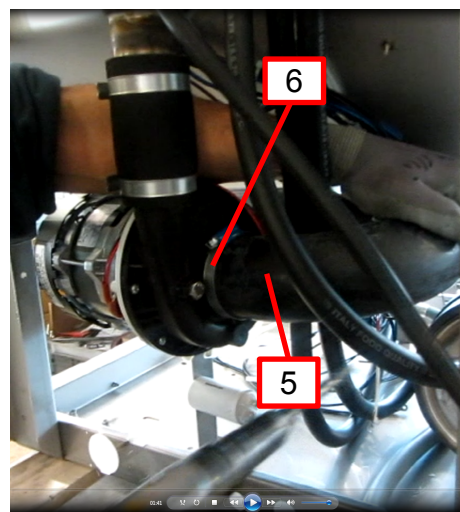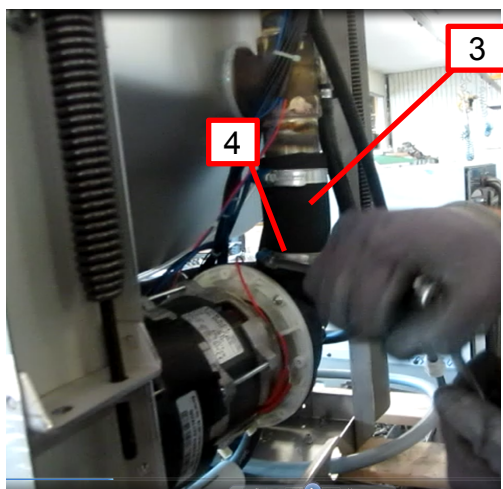

11. Fissare la staffa di supporto della pompa all'interno del telaio tramite una vite M6x12 ed un dado M6 come in figura seguente

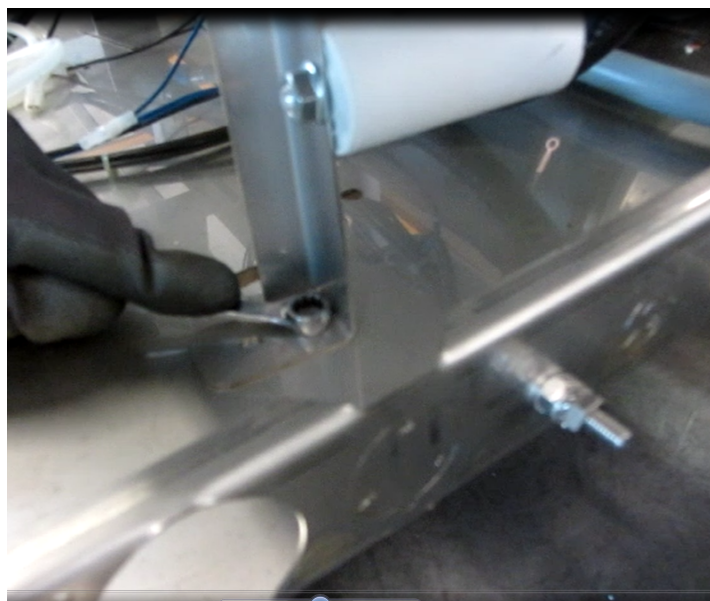

12. Collegare i cavi di alimentazione n.37 e n.38 della pompa (dotati di Faston maschio) al teleruttore KM1 del quadro elettrico
13. Collegare i due cavi corti (dotati di Faston femmina) che fuoriescono dalla pompa con il condensatore della pompa.
14. Fissare il pannello posteriore della macchina.
15. Ricollegare la macchina elettricamente ed idraulicamente.