Allgemeine Montageanleitung für Verschlüsse

RAHRBACH Verschlusstechnik

1. Position der Verschlüsse festlegen.

2. Als zusätzliche Hilfe kann eine Montagelehre angefertigt werden.

3. Befestigungsmittel dem Untergrund entsprechend auswählen.
   Ausreichende Tragfähigkeiten für die Verschlüsse müssen
   an der Tür vorhanden sein.

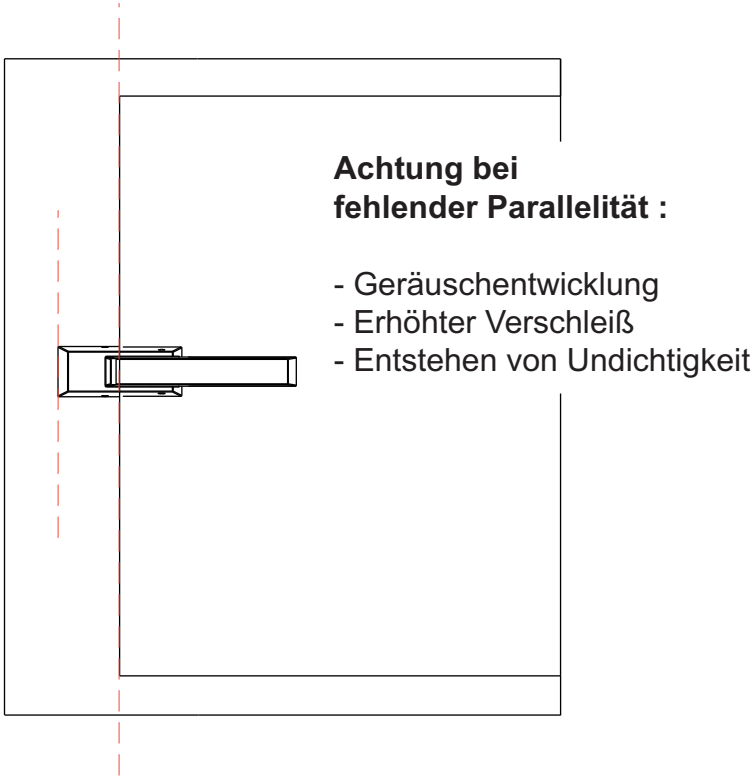

Achtung bei fehlender Parallelität :

- Geräuschentwicklung
- Erhöhter Verschleiß
- Entstehen von Undichtigkeit

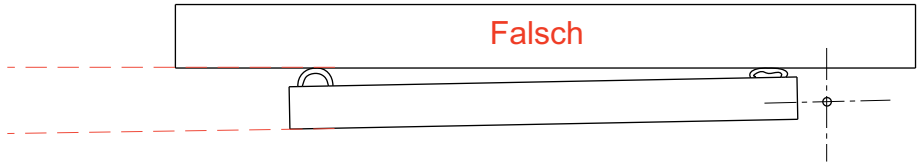

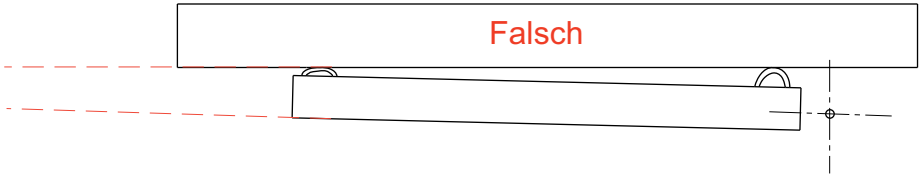

4. Verschlüsse montieren und Schrauben festziehen, dabei auf Parallelität der Bauteile (z.B. Kloben zu Verschluss) achten.

5. Auf umlaufenden, gleichen Abstand zwischen Tür und Rahmen achten!

Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Änderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12

6. Mitgeliefertes Zubehör, wie z.B. Abdeckstopfen, montieren.

7. Einwandfreie Funktion und Dichtigkeit prüfen.

8. Alle örtlichen geltenden Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen beachten!

Achtung:

Falsch montierte und falsch positionierte Scharniere können auch Beschädigungen am Verschlusssystem verursachen.

RAHRBACH - Verschlüsse sind ausschließlich im gewerblichen Bereich einzusetzen.

Um Verletzungsgefahren zu vermeiden, ist der Betreiber dafür veranwortlich defekte Verschlüsse sofort auszutauschen.

Nach Erstmontage des Innenöffners und während der Funktionsprüfung, sollte sich außerhalb des Kühlraums eine zweite Person aufhalten, um im Bedarfsfall die Tür von außen zu öffnen.

Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Änderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12

Technisches Merkblatt für Verschluss

RAHRBACH Verschlusstechnik

Verschlussart: Verschluss
Artikel- Nr.: 7503
Anwendungsbereich: Kühlräume

1. Links- oder Rechtsverwendung: ja

2. Korrosionsbeständigkeit: alle Bauteile korrosionsgeschüzt

3. Befestigungsmittel: -

5. Materialien
Verschluss: Mechanik: Stahl
Gehäuse: Kunststoff und Edelstahl

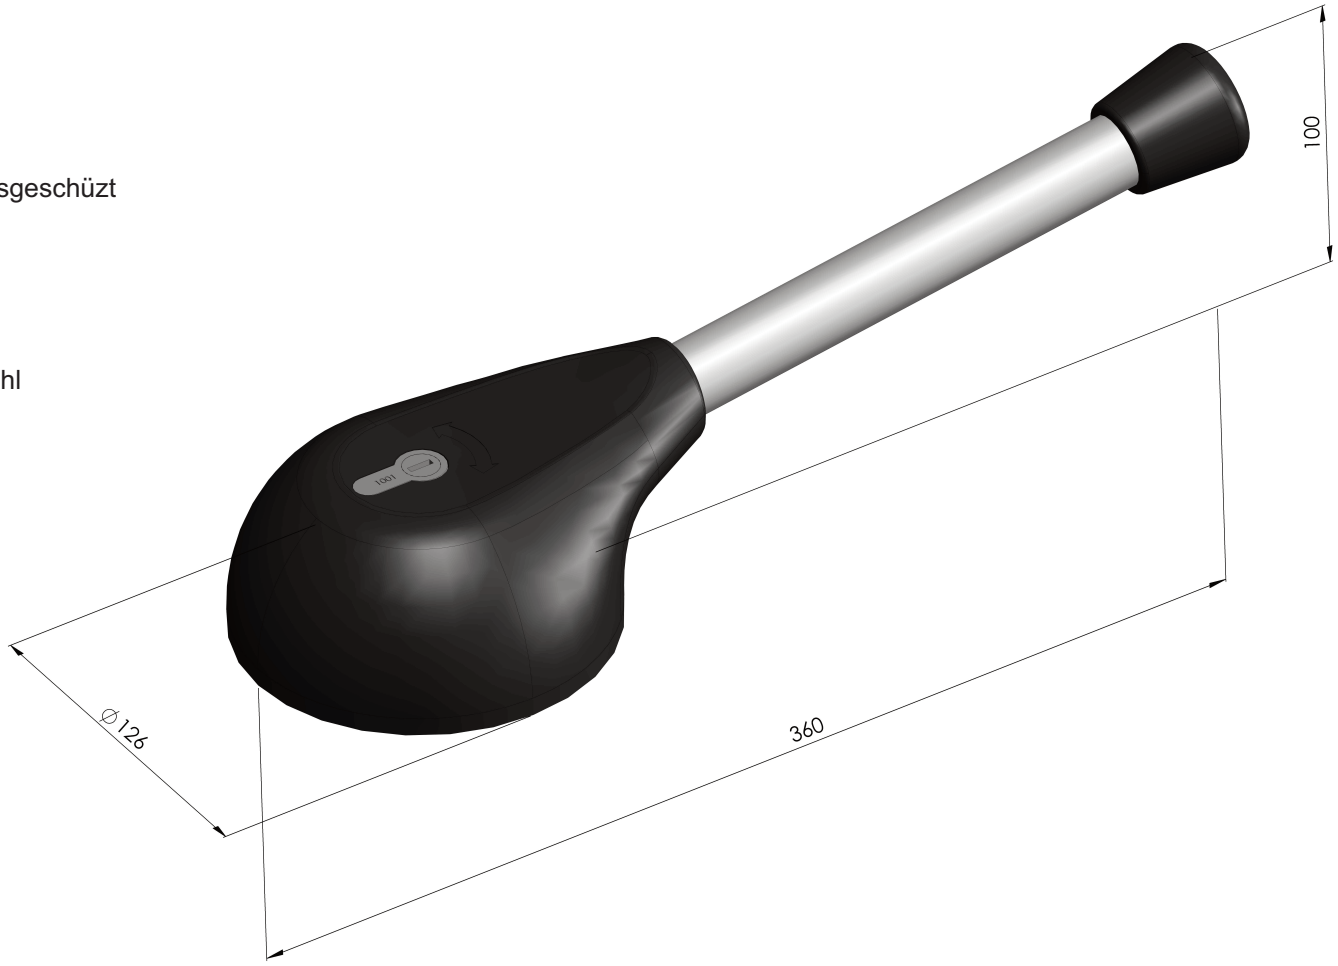

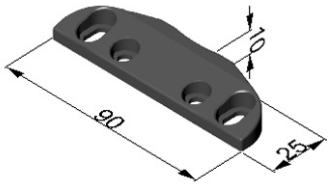

Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Änderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12

Montageanleitung für **Verschluss**

Serie 7503

Technisches Merkblatt u. Instruktionen beachten!

1. Bohrung für Verschluss nach Lochbild fertigen.

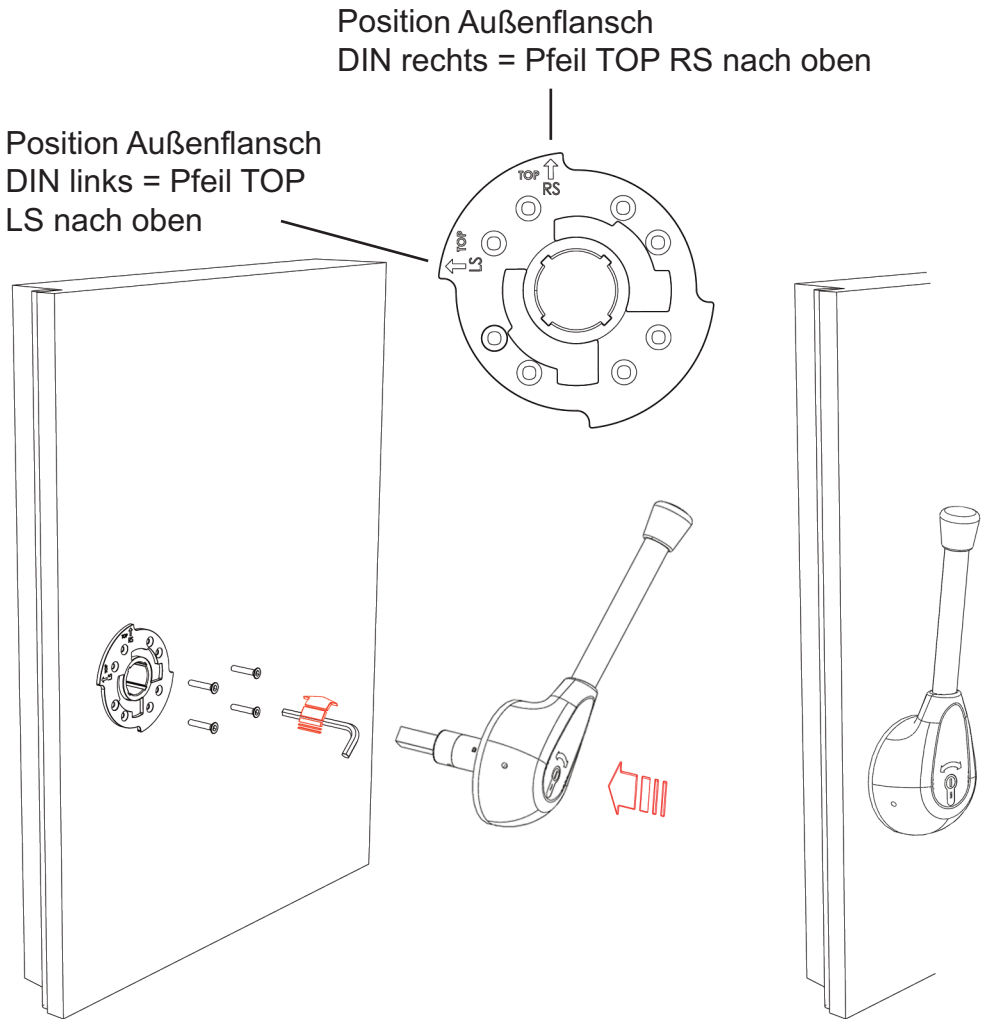

2. Den Außenflansch mit 4 Senkschrauben (nicht im Lieferumfang) befestigen. Außenverschluss DIN links unter 45° nach links / DIN rechts unter 45° nach rechts in den Außenflansch bis zum Anschlag einschieben und in senkrechter Stellung zurück drehen.

Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Änderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12

Montageanleitung für **Verschluss**

Serie 7503

Technisches Merkblatt u. Instruktionen beachten!

Position Hebelaufnahme
DIN links = Pfeil TOP LS
nach oben

Position Hebelaufnahme
DIN rechts = Pfeil TOP RS
nach oben

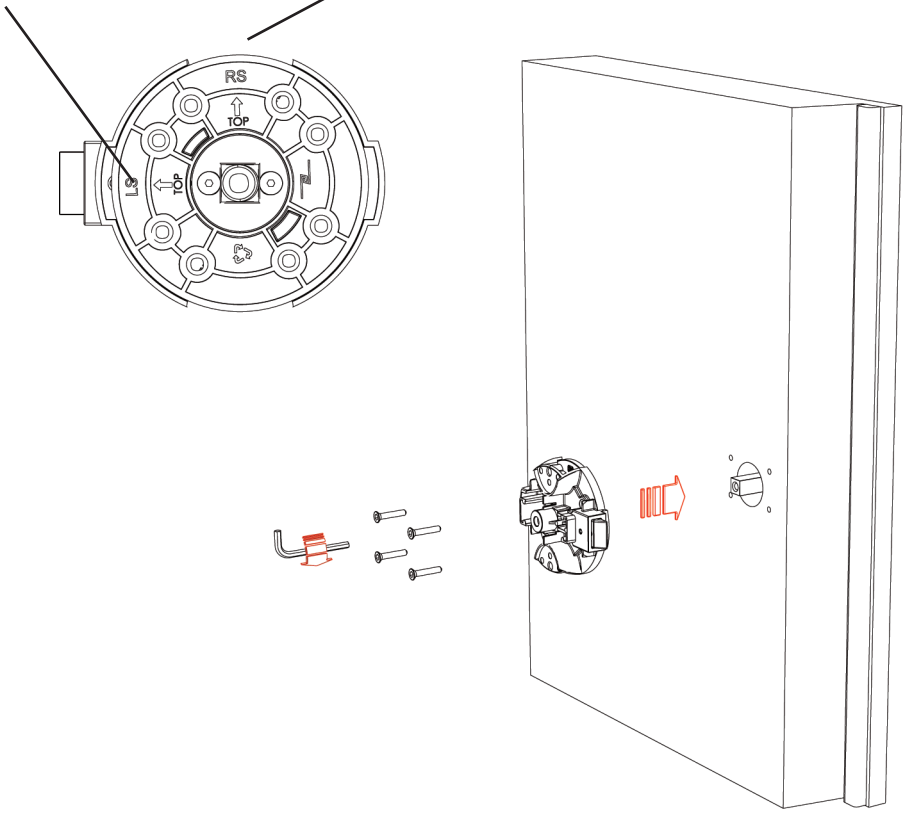

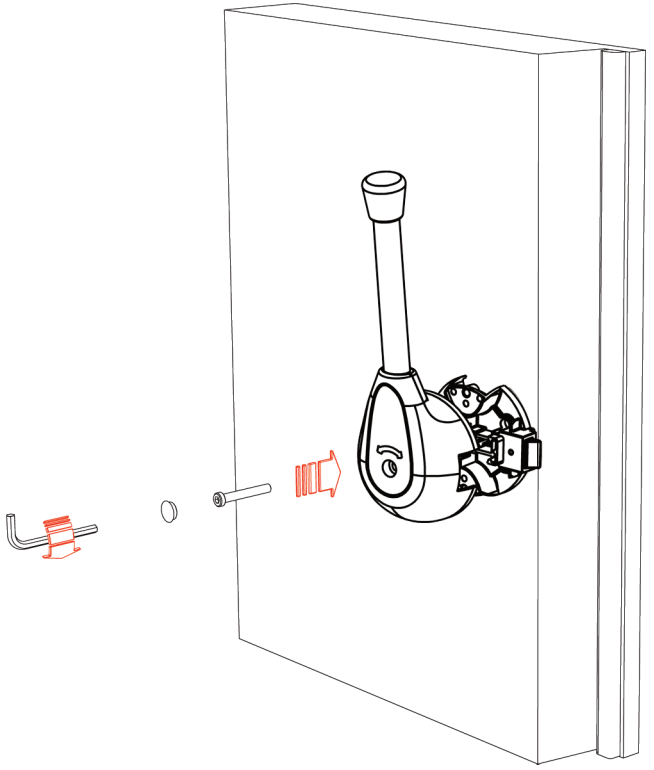

3. Die Hebelaufnahme muss je nach DIN Richtung durch verdrehen des Innenflanschs vor eingestellt werden.
   Hebelaufnahme von der Türinnenseite auf den Vierkant aufstecken und mit 4 Senkschrauben (nicht im Lieferumfang) befestigen. (ggf. Schraubensicherung benutzen)

4. Innenhebel senkrecht auf die Hebelaufnahme stecken.
   M8 Zylinderschraube mit Unterlegscheibe (im Lieferumfang) durch den Innenhebel bis zum Anschlag in den Hebel eindrücken und mit 8,5 Nm verschrauben. Stopfen montieren. Während das Anschrauben erfolgt ein automatischer Toleranzausgleich durch die integrierte Mechanik.

Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Änderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12

Montageanleitung für **Verschluss**

Serie 7503

Technisches Merkblatt u. Instruktionen beachten!

RAHRBACH Verschlusstechnik

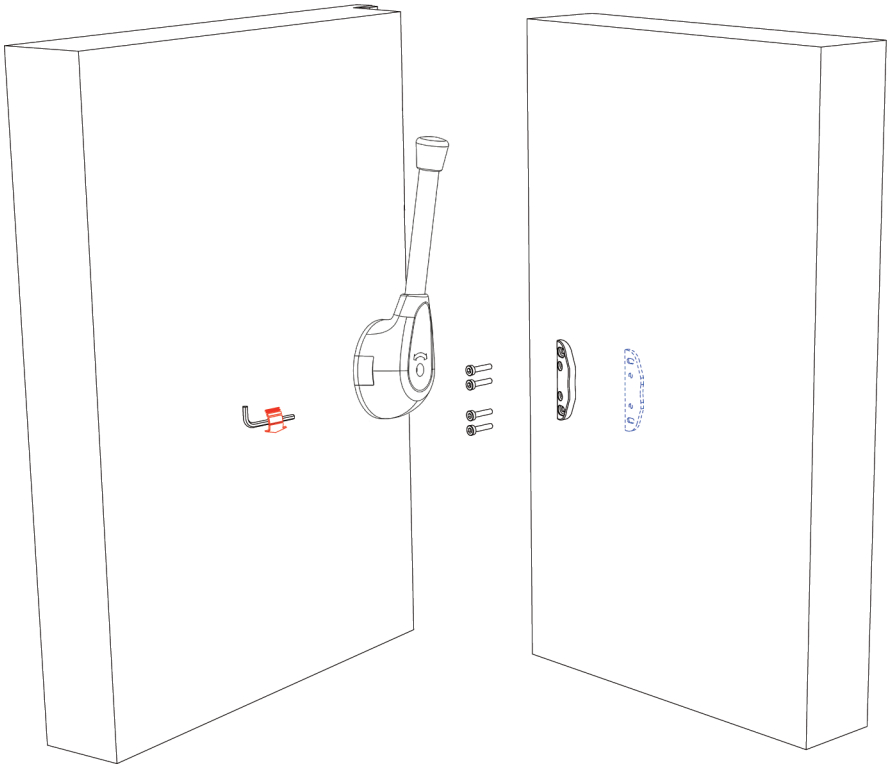

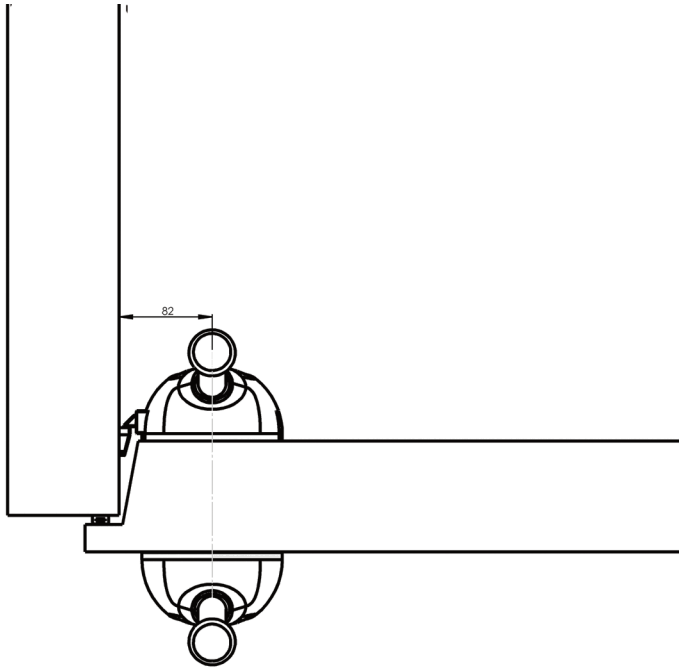

5. Schließblech evtl. mit Unterlage Optional (Stärke 3 mm) nach Angaben montieren.

6. Funktionsprüfung
Vor dem Schließen der Tür die Funktion des Verschlüsses, der Schließung und der Notöffnung prüfen. Notöffnung muss bei abgeschlossender Tür von Innen zu betätigen sein.

Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Änderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12

Montageanleitung für **Verschluss**

Serie 7503

Technisches Merkblatt u. Instruktionen beachten!

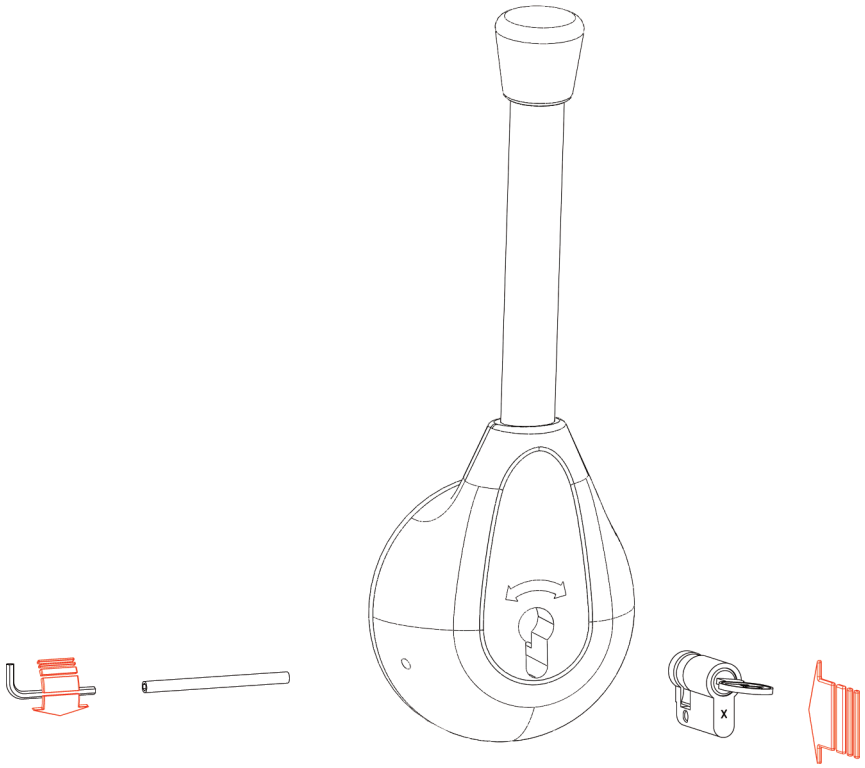

Auswechseln des Schließzylinder!
Gewindstift mit Innensechskantschlüssel 2,5mm herausschrauben.
Den Schlüssel 1/4 im Uhrzeigersinn drehen und Schließzylinder herausziehen.
Neuer Schließzylinder in umgekehrter Reihenfolge einsetzen.

Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Änderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12

Montageanleitung für **Verschluss**

Serie 7503 Lochbild

Technisches Merkblatt u. Instruktionen beachten!

RAHRBACH Verschlusstechnik

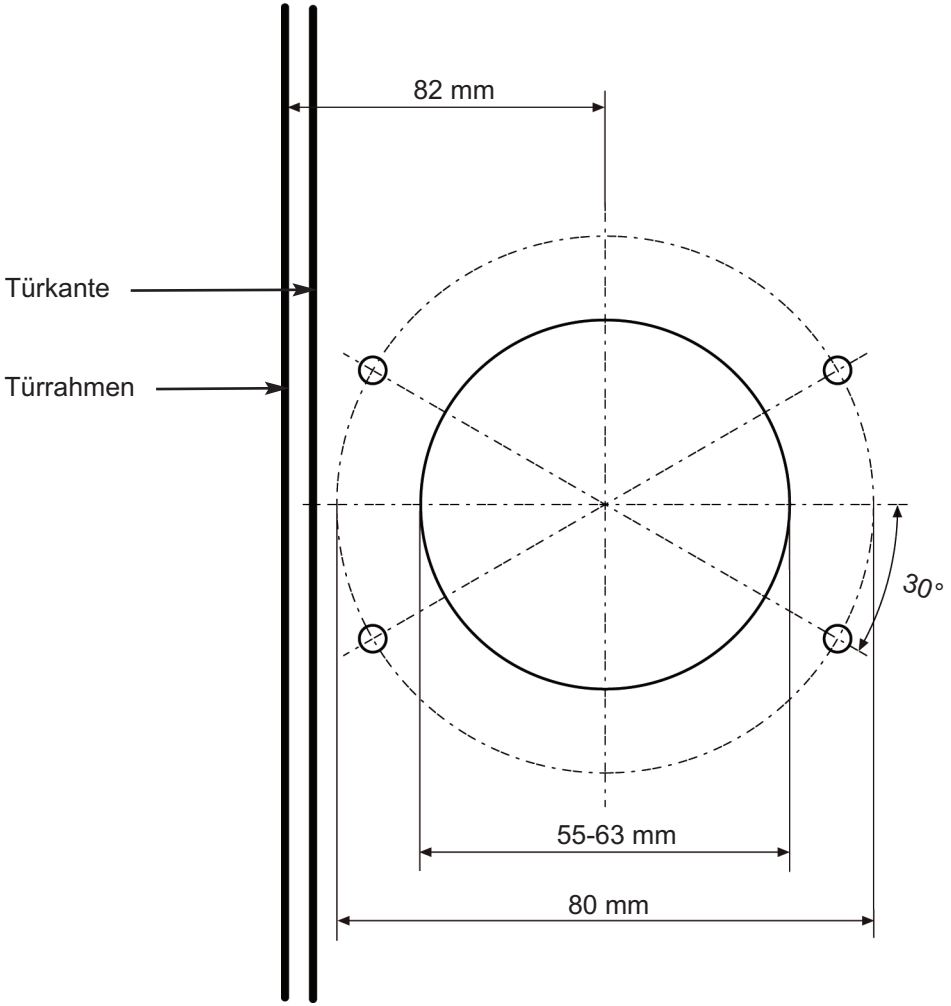

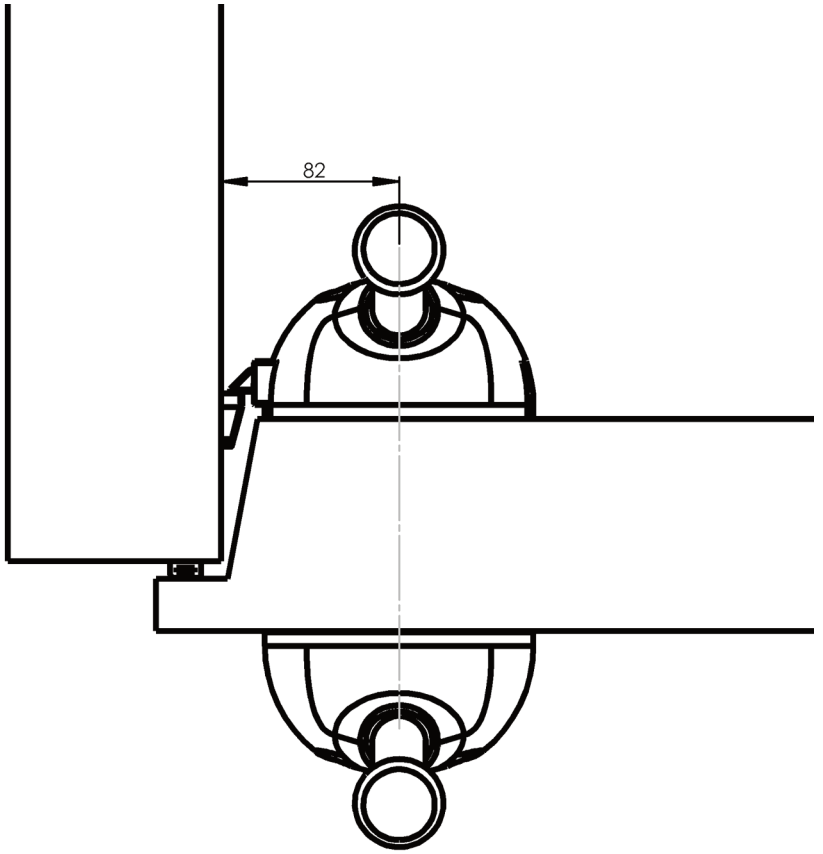

Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Änderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12

Montageanleitung für **Verschluss**

Serie 7503

Technisches Merkblatt u. Instruktionen beachten!

RAHRBACH Verschlusstechnik

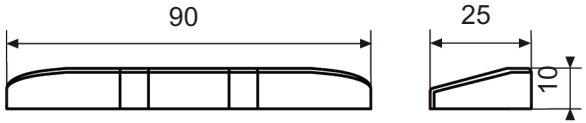

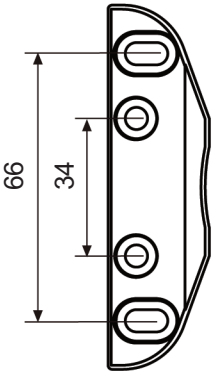

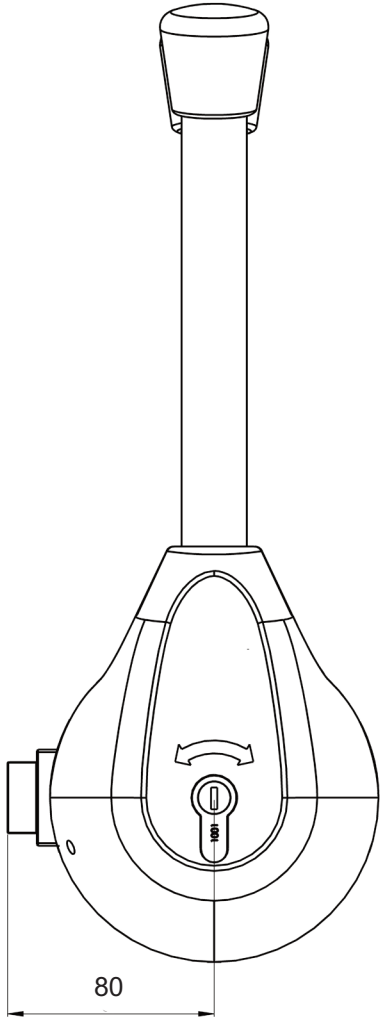

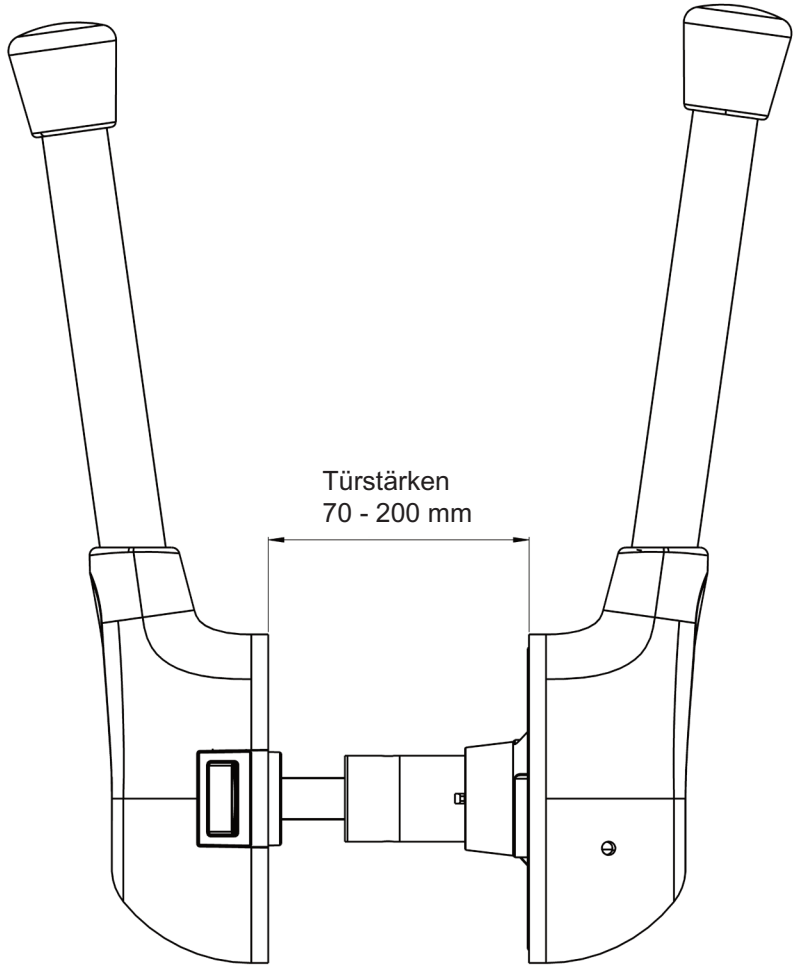

Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Änderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12