



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

# CIERRE CENTRAL CENTRAL LEVER LOCK 5181

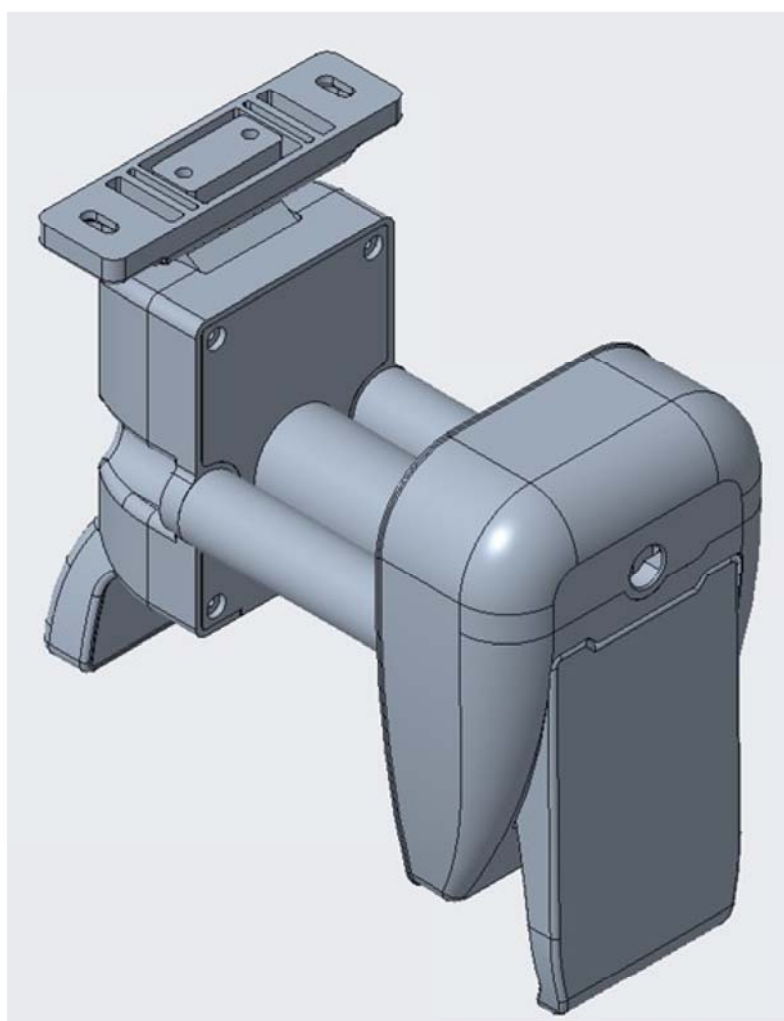

## 1 - POSICIONAMIENTO

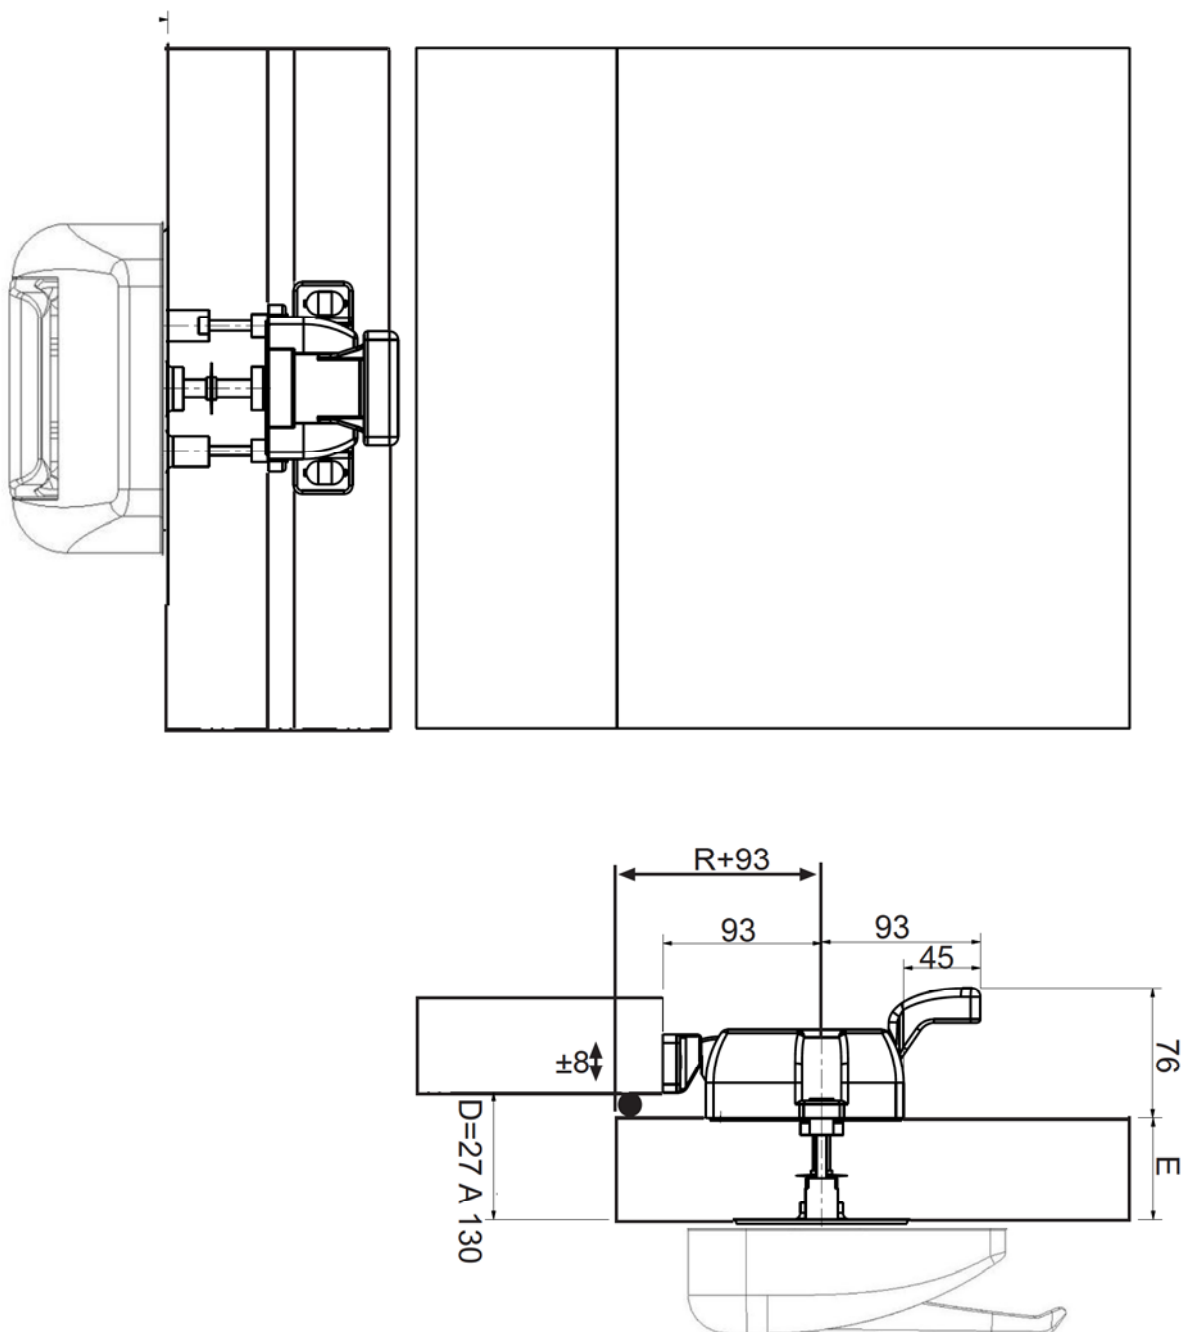

E= ESPESOR DE PUERTA (40 A 120 mm)  
D= DECALAJE DE PUERTA + BURLETE COMPRIMIDO

## 2 - CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Cierre destinado a montar en puertas pivotantes encastradas o solapadas.  
Compuesto de una parte exterior con llave o sin llave y una parte interior.

- Espesor de puerta entre 40 mm y 120 mm
- Enganche o nariz regulable en profundidad con juego vertical
- Fijación y ejes invisibles e inaccesibles
- Intercambiable derecha e izquierda
- Espesor del burlete 10mm a 20 mm
- Material: manetas, cajas y nariz en composite
- Mecanismo: acero cincado bicromatizado

## 3- TRANSPORTE

Este material debe ser transportado al resguardo de las inclemencias meteorológicas  
Las condiciones de origen prevén cualquier tipo de transporte  
La responsabilidad de TANÉ HERMETIC termina cuando el cliente o instalador abre o rompe el embalaje total o parcialmente.


## 4- ALMACENAJE

El material debe estar al resguardo de las inclemencias meteorológicas


## 5- MONTAJE

Respetar las leyes y reglamentaciones del país de instalación  
Seguir las instrucciones siguientes


### 5.1- Taladrado de la puerta

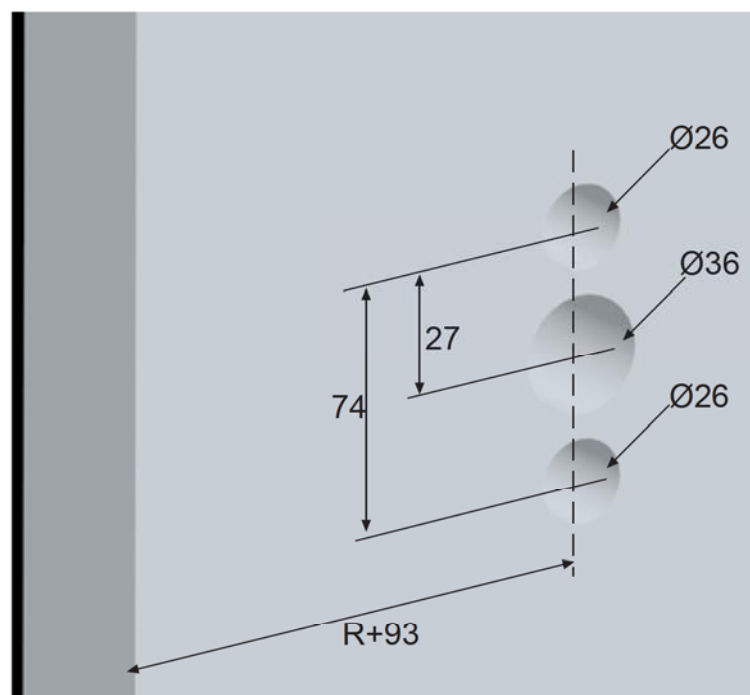


## 5.2- Corte de varilla de desbloqueo, tubos y tornillos

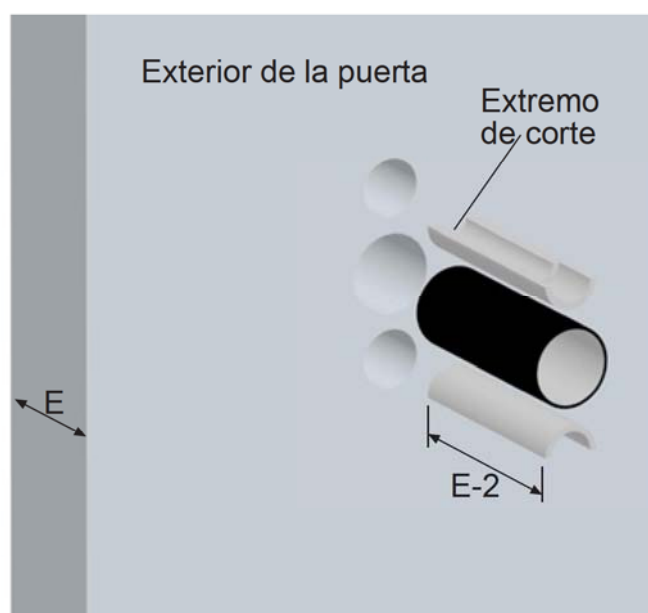

Largo de tornillos 100 mm

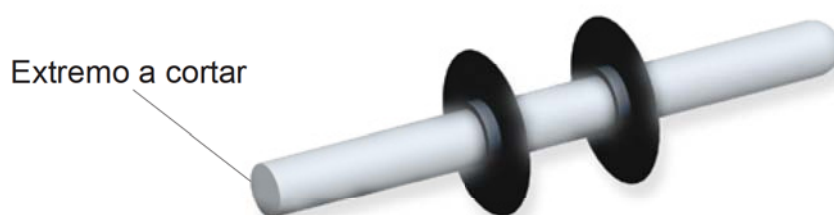

## 5.3- Ensamblaje

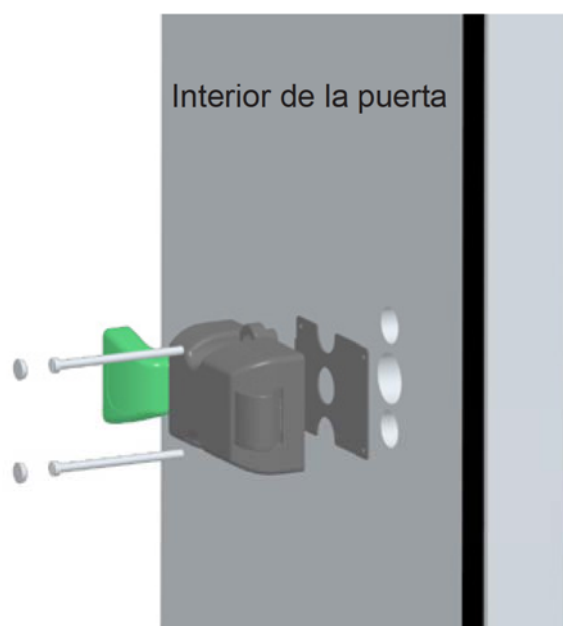

#### 5.4- Montaje y fijación de la nariz

