

Notice de montage VarioCooking Center MULTIFICIENCY®

Numéro :	08/2012 V2	Date :	06/11/2012
Thème :	Montage des vérins cuve ou couvercle		
Appareils concernés :	Tous les VarioCooking Center MULTIFICIENCY® et VarioCooking Center®		
Temps de travail :	30 Minutes		

Pour le remplacement d'un vérin de cuve ou de couvercle procéder comme suit.

1. Mettre la cuve en position basse et fermer le couvercle.
2. Déconnecter l'alimentation électrique de l'appareil.
3. Ouvrir la partie technique en retirant le bouton de sélection puis en dévissant la vis de blocage à l'aide d'une clé allen de 3mm.
Démonter la tôle d'habillage avant, pour cela dévisser les 2 vis de fixation sous l'appareil à l'aide d'une clé allen de 3mm.
Puis pour les VarioCooking Center MULTIFICIENCY® 211-311 et VarioCooking Center® 211-311 démonter la tôle d'habillage droite.

4. Débrancher le connecteur d'alimentation et le câble du potentiomètre du vérin concerné.




5. Démonter le vérin concerné.
Enlever le clip d'arrêt en tirant sur la languette et en le glissant. Puis retirer l'axe supérieur du vérin. Répéter la même opération pour l'axe inférieur.




6. Retirer la bande de garantie du nouveau vérin.



Une fois la bande de garantie retirée ne pas visser ou dévisser la tige de vérin.

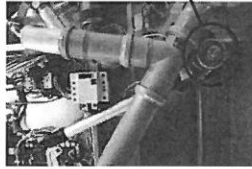

7. Mettre le nouveau vérin en place et fixer l'axe inférieur.

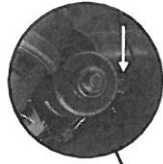

8. Connecter l'alimentation et le potentiomètre du nouveau vérin.

9. Fixer l'axe supérieur du vérin, pour cela :

- Mettre l'appareil sous tension.
- **Activer le pack service et depuis le "Test de fonctionnement"** piloter le vérin concerné pour faire coïncider les orifices du bras de basculement et de la tête de vérin. Pour activer le pack service reportez-vous au manuel technique de l'appareil.



Il est important de réaliser cette opération depuis le "Test de fonctionnement" !
Depuis les modes « utilisateur » le vérin de couvercle sort automatiquement jusqu'à atteindre sa position haute. Risque de blessure ou de détérioration !

Faire coïncider les orifices du bras de basculement et de la tête de vérin, insérer l'axe supérieur par l'arrière et remonter le clip d'arrêt.



10. Réaliser un mouvement montée – descente complet du nouveau vérin depuis le menu utilisateur pour que l'appareil réinitialise sa position 0°.

11. Remonter les différents habillages.

12. Essais de bon fonctionnement

- Cuve en position basse le couvercle doit pouvoir être bougé.
- Couvercle en position haute la cuve doit pour être bougé.
- Couvercle position haute et cuve position basse le remplissage de la cuve avec le Variodose doit être autorisé.

Cordialement,
Service Après Vente FRIMA

Installation instructions VarioCooking Center MULTIFICIENCY®

Number : 08/2012 VZ Date : 06/11/2012

Subject : Fitting linear actuators on pans and lids

Models involved : All VarioCooking Center MULTIFICIENCY® and VarioCooking Center®

Time required: 30 minutes

To replace a linear actuator on a pan or lid, proceed as follows.

1. Place the pan in the down position and close the lid.
2. Disconnect the unit from the power supply.
3. Open the technical part by removing the selector button and unscrewing the locking screw using a 3 mm Allen key. Unscrew the 2 fastening screws underneath the unit using a 3 mm Allen key and remove the front panel. Then on VarioCooking Center MULTIFICIENCY® 211-311 and VarioCooking Center® 211-311 units, remove the right side panel.

4. Unplug the power cable connector and the potentiometer cable of the actuator concerned.




6. Remove the actuator. Remove the locking clip by pulling the tab and sliding it. Then remove the top pin of the actuator. Repeat the same operation for the bottom pin.



7. Remove the guarantee tape from the new linear actuator. Once you have removed the guarantee tape, do not screw or unscrew the actuator rod.



8. Put the new actuator in place and fix the bottom pin.

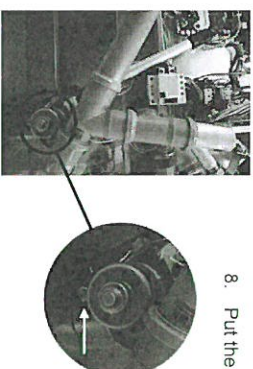

9. Connect the power cable and the potentiometer of the new actuator.

10. Fix the top pin of the actuator. To do so:

- Switch the unit on.
- **Activate the service pack and from "Operating test"** operate the actuator concerned so that the holes in the swing arm and the actuator head coincide. To activate the service pack, see the technical manual for the unit.



It is important to carry out this operation from "Operating test"! If done from "User" modes, the lid actuator will automatically come right out to its high position. This could lead to injury or damage!

Align the holes in the swing arm and the actuator head, insert the top pin from the back and refit the locking clip.



11. Perform a complete up-down movement with the new linear actuator from the User menu so that the unit re-initialises its 0° position.

12. Put back the different panels.

13. Test to check it works properly.

- With the pan in the down position, it must be possible to move the lid.
- With the lid in the up position, it must be possible to move the pan.
- With the lid in the up position and the pan in the down position, filling pan with the Varidose must be authorised.

Best regards,
FRIMA After Sales Service